

# Speed Wi-Fi HOME L01 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Speed Wi-Fi HOME L01（以下、本製品）のオンラインアップデート方法についてご説明致します。  
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

## ■オンラインアップデートに関するご注意

- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・アップデートを行う際は、必ず Speed Wi-Fi HOME AC アダプタを使用し、本製品と AC100V コンセントに差し込んで実施してください。
- ・アップデート中は、絶対に本体の電源をコンセントから抜かないでください。故障の原因となる場合があります。
- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 P.10 をご参照ください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。


- ・パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、インターネットに接続されていることを確認してください。
- ・最新のソフトウェアのアップデートが正常に出来ない場合、本製品の Update ランプが赤で点滅（速）します。電波状況の良い場所で WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押して、再度実行してください。



## <本製品の WPS ボタンと Mode ボタンでオンラインアップデートを行う>

### ■本製品のみでオンラインアップデートを行う。

- 1.本製品の電源を入れる。
2. WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押す。  
Update ランプが赤で点滅（速）して、ダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的に再起動を行います。
- 3.自動的にインストールを行います。

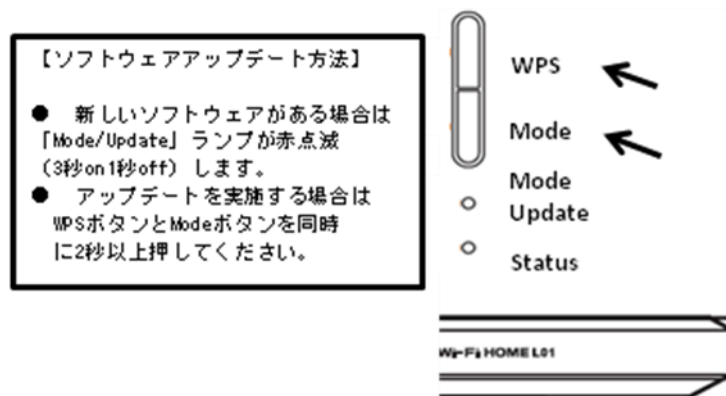

# Speed Wi-Fi HOME L01 オンラインアップデートの操作手順について

## <パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う>

### ■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- Speed Wi-Fi HOME 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

### ■ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

- 1.本製品の電源を入れる。
- 2.パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。
- 3.Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する。
- 4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログイン ID/パスワード」が設定されています。
- ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本体操作中はログインできません。
- 必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- 5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

# Speed Wi-Fi HOME L01 オンラインアップデートの操作手順について

## ■オンラインアップデートを行う

- 1.メニューナビから「設定」を選択する。
- 2.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。
- 3.「アップデート」を選択する。

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

- 4.「アップデート」を選択する。  
ダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールの画面右上にはが表示されます。

\* Speed Wi-Fi HOME 設定ツールへログインしていない状態で、パソコンなどブラウジング中に最新のソフトウェアを検出した場合は、通知画面が表示されますので、次の操作でアップデートを行います。

1. 通知画面で「適用」を選択します。
2. 「OK」を選択します。
3. Speed Wi-Fi HOME 設定ツールへログインして「アップデート」を選択する。  
ダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ＜スマートフォンを利用して、オンラインアップデートを行う＞

本製品に無線 LAN で接続したスマートフォンの WEB ブラウザからスマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを利用して、ソフトウェアの更新もできます。

## ■スマートフォン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- ・スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- ・スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

## ■スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

- 1.本製品の電源を入れる。
- 2.スマートフォンを起動して、本製品と無線 LAN で接続する。
- 3.WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する。
- 4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。
  - ・お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログイン/パスワード」が設定されています。
  - ・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。
  - ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

## ■オンラインアップデートを行う

- 1.ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。  
アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

2.「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

