

「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01」 ソフトウェア更新手順書

ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトから本端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。本手順書では、パソコンにインストールした「Smart Switch」アプリケーションを使って更新を行う方法について説明します。

ソフトウェア更新についての注意事項

- ソフトウェア更新は本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。万が一のトラブルに備え、**本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。**ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
 - **ソフトウェア更新の前に以下の準備を行ってください。**
 - 本端末を充電し、電池残量を十分な状態にする
 - ※ 電池残量が 40%以下の場合、充電が必要であることをお知らせする画面が表示され、ソフトウェア更新は行えません。
 - **ソフトウェア更新中は、下記のような操作は絶対に行わないでください。**
 - パソコンの電源を切る
 - Smart Switch を終了する
 - 本端末の電源を切る
 - USB Type-C ケーブル(市販品)を取り外す
- ※ 上記の操作を行うと、ソフトウェア更新が失敗して本端末がリカバリーモードになり、操作ができなくなる場合があります。その場合は本手順書 4 ページの「Smart Switch でのソフトウェア更新が失敗した場合」の操作をお試しください。
- 万が一お試しいただいても復旧できない場合は、大変お手数ですが au ショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

パソコンに接続して更新する

パソコンに Smart Switch をインストールし、本端末を接続したパソコンから更新の操作を行います。

- Smart Switch のインストール方法は、下記の「Smart Switch をパソコンにインストールする」をお読みください。

Smart Switch をパソコンにインストールする

Samsung のホームページから Smart Switch をダウンロードして、パソコンにインストールします。

SAMSUNG サイト


<http://www.samsung.com/jp/support/smartswitch/>

- Smart Switch は Windows/Mac OS のどちらでも利用できます。
インストール可能なパソコンの動作環境など、詳細については上記のホームページをご覧ください。
- インストール時に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、画面の指示に従ってインストールの続行操作を行ってください。

- 1 SAMSUNG サイト(上記の URL)に接続する**
- 2 お使いのパソコンの OS に合わせて、Windows 版または Mac 版を選択**
- 3 以降、画面の指示に従ってダウンロードとインストールの操作を行う**

インストールが完了したら、Smart Switch を起動します。

※ 以降で示す Smart Switch の画面イメージは「Windows 7」の場合の例です。Windows 8 / Windows Vista / Mac OS の場合には画面イメージなどが異なります。

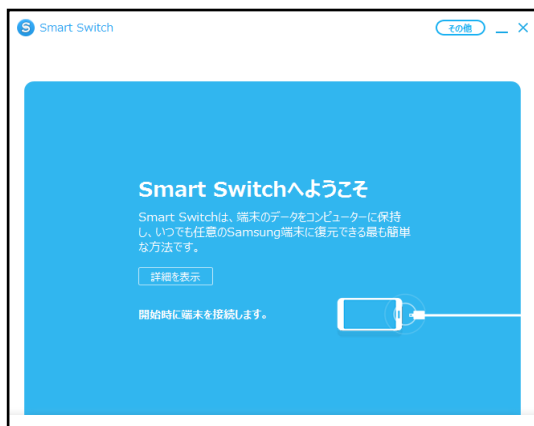

更新を行う前に、Smart Switch を利用して連絡先や画像 / 音楽データなどをパソコンにバックアップしておくことができます。

本端末をパソコンに接続して更新する

- 1 パソコンで Smart Switch を起動する
- 2 本端末とパソコンを USB Type-C ケーブル(市販品)を差し込んだもので接続する

接続後は、更新が完了するまで本端末の側面の電源 / 画面ロックキーを押したり、電源を切ったりしないでください。


アップグレードが可能であることをお知らせするポップアップ画面が表示されます。

※本端末とパソコンを接続したときに、パソコンが実行する動作についてのポップアップ画面が表示された場合は「キャンセル」をクリックしてください。




ポップアップ画面


3 「更新」

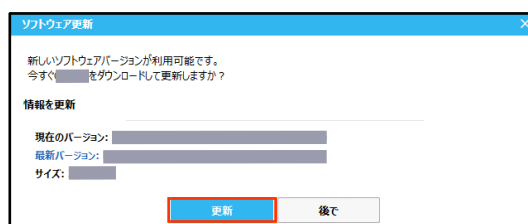


4 注意事項を読み、「確認」をクリック

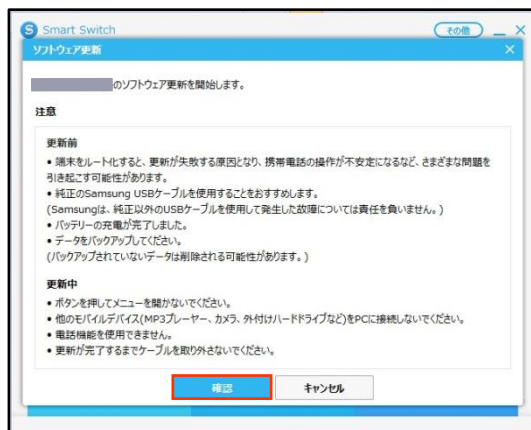

ダウンロードが開始されます。
ダウンロード中に端末の画面が消灯することがありますが、正常にダウンロードされていますので、側面の電源/画面ロックキーを押したり、USB Type-C ケーブル(市販品)を取り外したりしないでください。

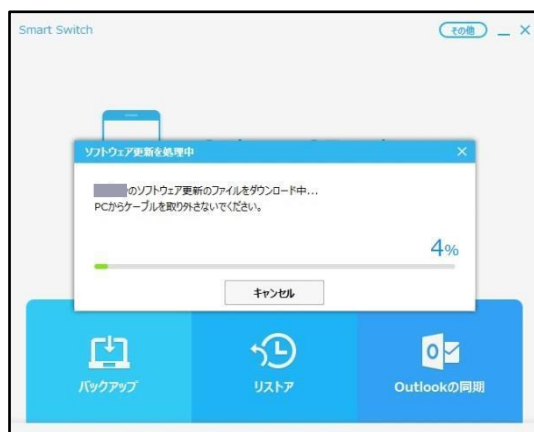

ダウンロードが完了すると、本端末のアップグレードが自動的に開始されます。
本端末には以下のような画面が表示されます。
アップグレード中に本端末とパソコンとの接続を切らないでください。

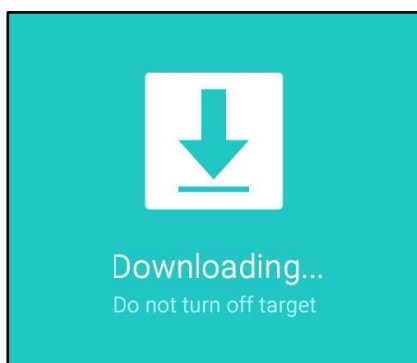

5 アップグレードが完了したら「確認」をクリック



アップグレードが完了すると本端末が再起動します。

これでソフトウェアの更新は完了です。

失敗時の復旧方法について

Smart Switch でのソフトウェア更新が失敗した場合

ソフトウェア更新が失敗すると、本端末、パソコンのそれぞれに以下の画面が表示されます。



本端末



Smart Switch

その場合は右記の手順に従って再度更新を行ってください。


1 「緊急リカバリ」をクリック



2 「緊急リカバリ」をクリック




以下の画面が表示されたら、手順3から7の操作を行ってください。

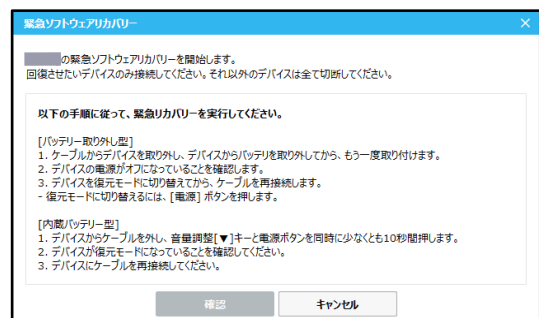

3 本端末から USB Type-C ケーブル(市販品)を取り外す


4 本端末の側面の電源／画面ロックキーを10秒以上押す

本端末が再起動し、以下の画面（再起動を行う前と同じ画面）が表示されることを確認してください。

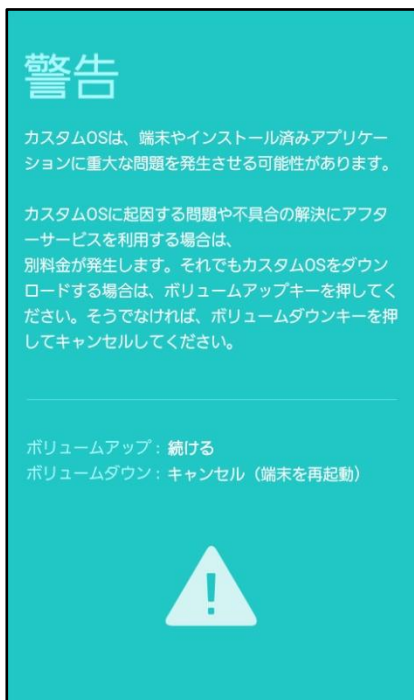


5 本端末とパソコンを USB Type-C ケーブル (市販品) で接続する

6 「確認」をクリック

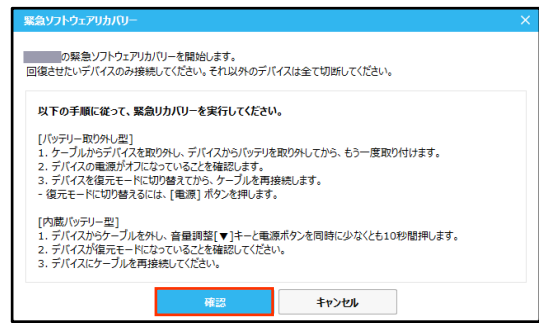


緊急リカバリーが開始されます。以下のような画面が表示されます。

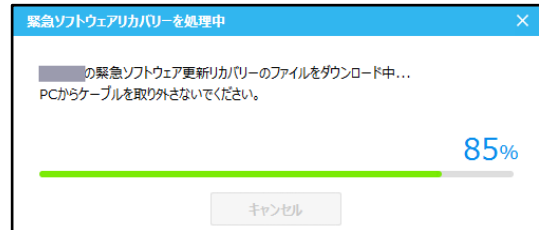

緊急リカバリーを行う場合、ソフトウェア更新も自動的に行われます。

7 緊急リカバリーとソフトウェア更新が完了したら「確認」をクリック

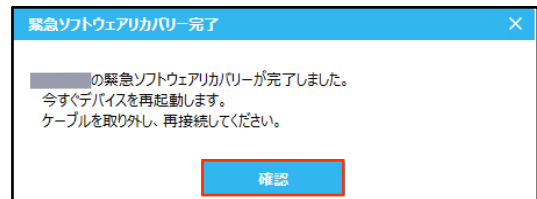

これで緊急リカバリーとソフトウェアの更新は完了です。

※上記の操作を行っても更新ができない場合は、お手数ですが au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。