

<Speed Wi-Fi HOME設定ツールでソフトウェアを更新する場合>

■Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または付属のEthernet ケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。以下の手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」をご参照ください。


- ①本製品の電源を入れる
- ②無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続
- ③Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-home.5g」と入力
ログイン画面が表示されます。
- ④パスワードを入力→「ログイン」

<ログイン画面>

- お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、同梱の「Wi-Fi初期設定(シール)」および本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。
- 初回起動時は、個人情報保護通知やパスワード変更などの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

■オンラインアップデートを行う

①Speed Wi-Fi HOME設定ツールにログイン後、「詳細設定」を選択する

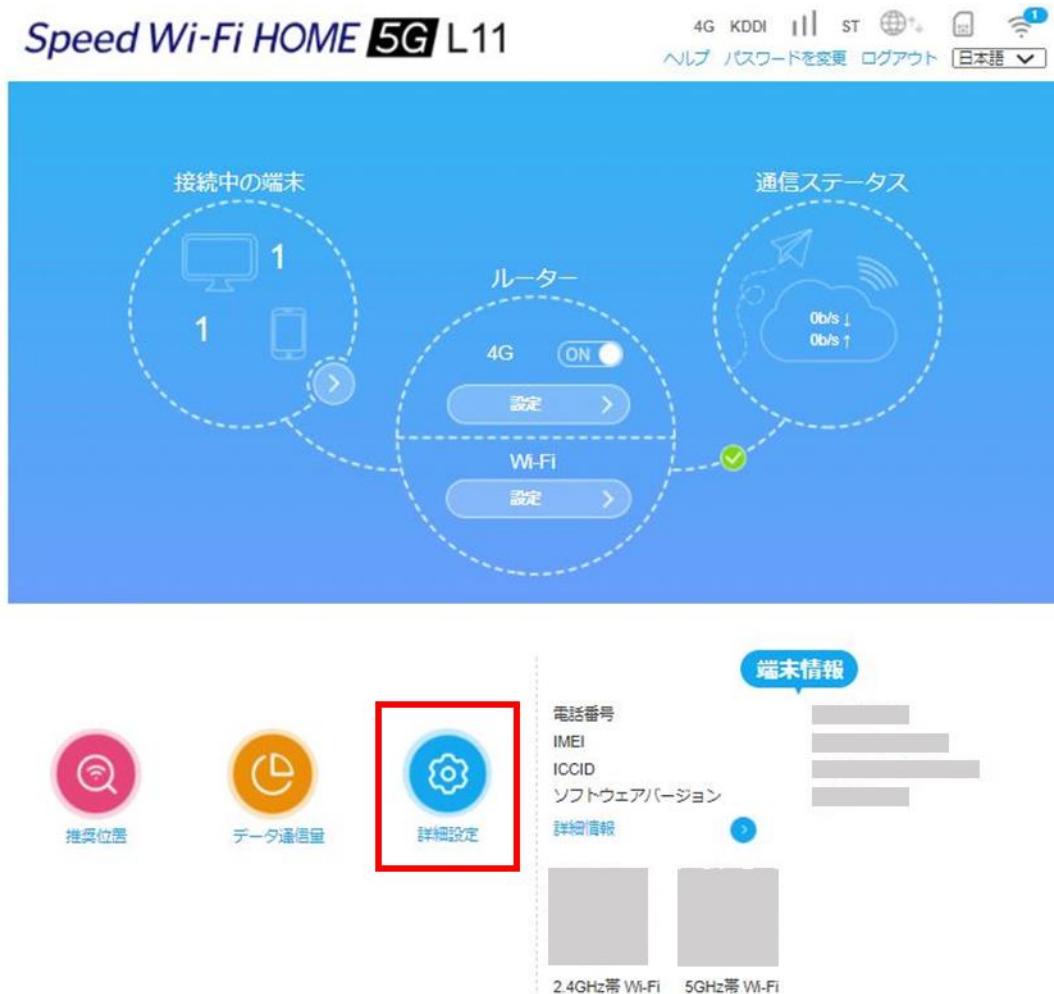

「Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01」ソフトウェア更新の操作手順

②「詳細設定」画面で「アップデート」メニューを選択する



③アップデートチェックで「チェック」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。

最新のソフトウェアがない場合は、現在のソフトウェアが最新であることが表示されます。


最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。



「Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01」ソフトウェア更新の操作手順

④「アップデート」を選択する

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

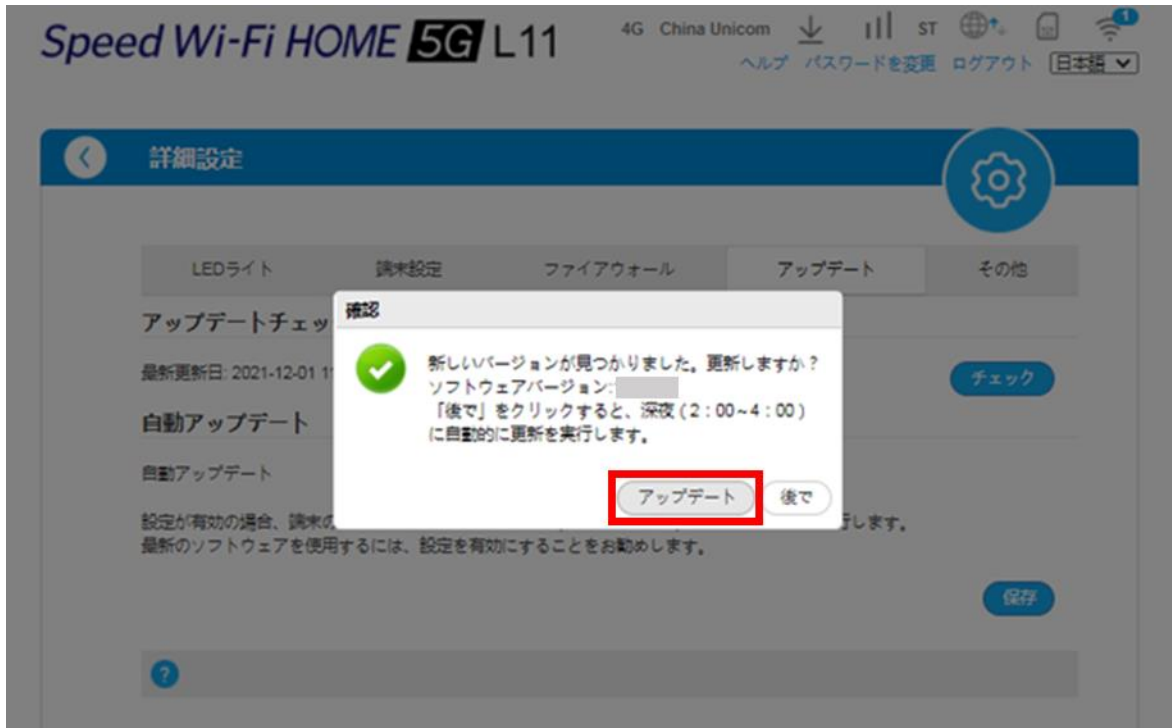

⑤「アップデートが完了しました。」が表示されると、ソフトウェア更新は完了です



■ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能を有効にしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを自動的に検知し、深夜にアップデートを実行します。